놀기 전에 읽어 주세요

# 다마고치 썸♡

©BANDAI,WiZ

Tamagotchi♡some 사용설명서

## 목차


■본체 설명 ——— 4
■처음에는…다마고치의 탄생 ——— 5
■다마고치의 성장 ——— 7
■화면 보는 방법 ——— 8
■돌보기 ——— 8
●상태・설정 ——— 9
●밥・간식 ——— 10
●화장실・목욕 ——— 11
●마당 ——— 11
●통신 ——— 12
●패밀리 ——— 15
●마이 타운으로 외출 ——— 16
●타운 밖으로 외출 ——— 17
●아이템 ——— 21
●노트 ——— 22
●구급 상자 ——— 23
■건전지 교환 ——— 24
■질문&답변 ——— 24
■스타트 버튼 ——— 25


BANDAI 2019 MADE IN CHINA

## ⚠ 주 의

**보호자께서는 반드시 읽어 주십시오.**

- 작은 부품이 들어 있습니다. 삼킬 수 있으므로 6세 미만의 어린이에게는 절대로 주지 마세요.

## ⚠ 경 고

- 본 제품은 전파를 사용한 무선설비이오니 병원이나 항공기에서 사용하지 마세요.
- 본 제품은 전자 부품, 스피커, 자석을 사용하고 있습니다. 심박조율기를 사용하시는 분께서는 본 제품을 신체에 가까이 하지 않도록 주의해 주세요.

《건전지를 잘못 사용하면 과열, 파열, 누수의 위험이 있습니다. 다음 사항에 주의하여 주세요.》

- 음극과 양극은 정확하게 끼워 주세요.
- 놀이가 끝난 후에는 반드시 스위치를 끄고 건전지를 빼 주세요. 건전지를 넣은 상태로 두면 누액의 우려가 있습니다.
- 합선되면 큰 전류가 흘러 위험합니다.
- 합선시키거나 충전, 분해, 물에 넣는 행동, 가열, 분해, 납땜을 하지 마세요. 고장의 우려가 있습니다.
- 제품 본체나 건전지가 물에 젖으면 바로 사용을 중지해 주세요. 합선의 원인이 됩니다.
- 화기, 고온, 다습한 곳에서의 사용, 보관은 하지 마세요.
- 만일 건전지에서 흐른 액이 눈에 들어갔을 때는 바로 깨끗한 물로 씻어내고 의사와 상담하세요. 피부나 옷에 묻었을 때는 물로 씻어내 주세요.
- 건전지의 교환은 보호자께서 해 주세요.

## ⚠ 경 고

● 오래된 건전지와 새 건전지, 다른 종류의 건전지를 함께 사용하지 마세요.

6세 미만 사용 금지
입에 넣지 마시오.

## 〈사용상 주의〉

- 삭제된 데이터는 복구가 어렵습니다. 양해 바랍니다.
- 본체를 물에 넣거나 젖은 손으로 조작하지 마세요. 고장의 우려가 있습니다. 또 습기가 많은 곳에서의 사용, 보관을 피해 주세요.
- 본 제품은 정밀한 부품으로 구성되어 있습니다. 떨어뜨리거나 물에 적시거나 더럽히거나 분해하지 마세요. 지나치게 고온 또는 저온인 곳에서의 사용 및 보관은 피해 주세요.
- 본 제품의 가동 부분, 조립 부분을 억지로 강하게 잡아당기거나 구부리지 마세요.
- 포장재는 개봉 후 바로 버려 주세요.
- 본 제품을 수지성 시트, 타일 위에 장시간 올려 두지 마세요. 색이 변할 수 있습니다.
- TV 등, 타 기기의 적외선 리모콘에 의해 오작동이 있을 수 있습니다.
- 태양광 등 강한 빛 아래에서는 통신이 불가능합니다.
- 오작동 시에는 스타트 버튼을 눌러 주세요.
- 통신부에 스티커를 붙이지 마세요. 통신이 불가능해집니다.
- 통신부 사이에 장해물이 있으면 적외선 통신이 불가능해집니다.
- 통신 중에는 본체를 움직이지 마세요.
- 운세, 마법은 미래에 일어날 일을 보증하지 않습니다.
- 시계 정확도 : 하루 10초 이내

# 본체 설명

## 앞면

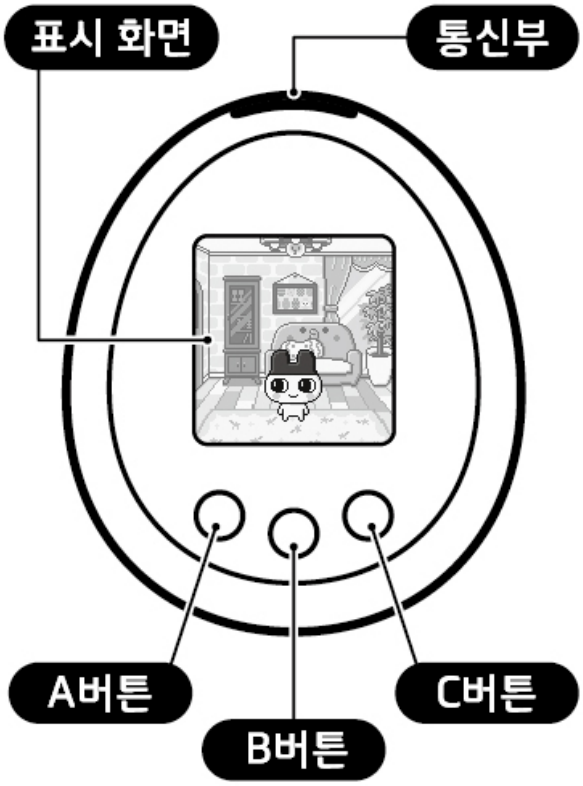


## 뒷면

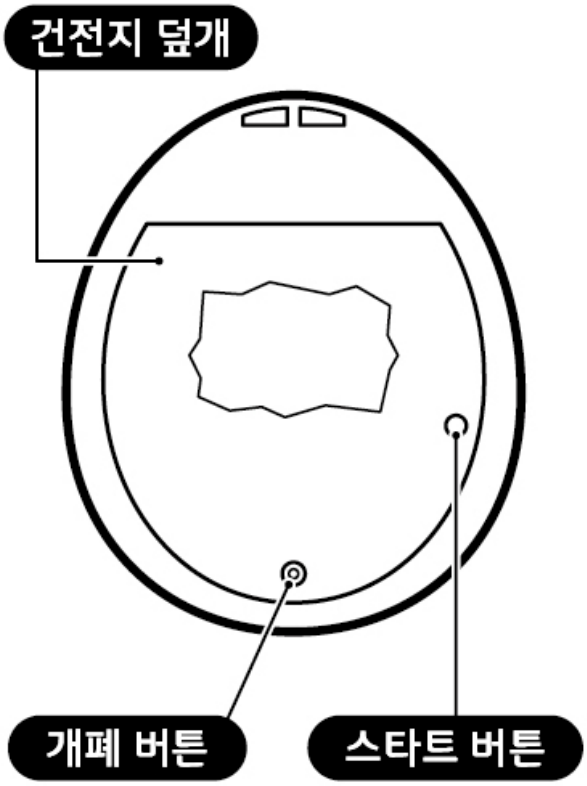


**기본 조작**

| A버튼 | B버튼 | C버튼 |
|---|---|---|
| 돌보기 선택 등 각종 선택 | 결정 | 취소 돌아가기 |

**시간 생일 입력 조작**

| A버튼 | B버튼 | C버튼 2번 |
|---|---|---|
| 숫자를 순서대로 선택 | 결정 · 다음단계로 | 한 단계 전으로 돌아가기 |

| C버튼을 누르면서 A버튼 |
|---|
| 숫자를 역순으로 선택 |

고장의 원인이 되오니 본체를 물에 넣거나 젖은 손으로 조작하지 마세요. 또 습기가 많은 곳에서의 사용, 보관은 피해 주세요.

# 다마고치의 탄생

**※다마고치 썸으로 즐겁게 놀기 위해 아래 과정을 반드시 진행해 주세요.**

## ①건전지 넣는 방법

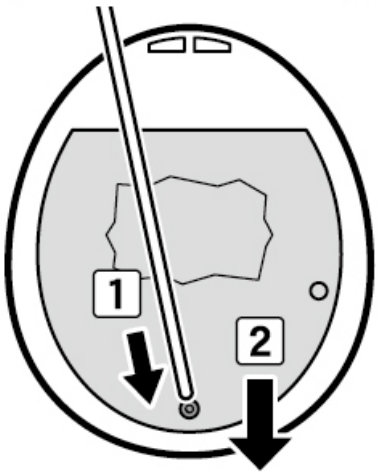


본체 뒷면의
개폐 버튼을 얇은 막대로
누르면서 건전지 덮개를
화살표 방향으로
밀어 주세요.

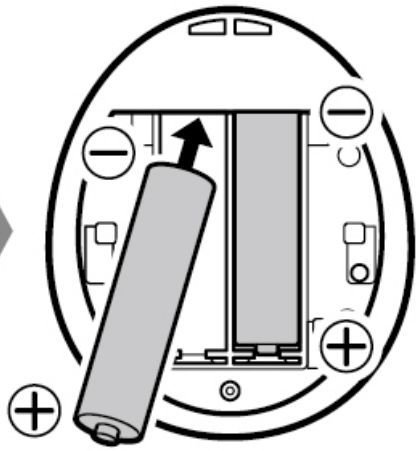

AAA 건전지 2개 사용

※건전지는 알카라인 건전지를 사용해 주시기 바랍니다.
※충전지의 사용은 삼가해 주시기 바랍니다.

AAA 건전지 2개(별매)를 각각 ⊕⊖방향에
맞추어 넣고 건전지 덮개를 닫습니다.
건전지 덮개를 닫으면 게임이 시작됩니다.
소리가 나고 1분 뒤, 시계 설정 화면이
나옵니다. 소리가 안 나올 경우에는
스타트 버튼을 얇은 막대로 눌러 주세요.

## ②각종 등록・다마고치의 탄생

〈시간 설정〉

〈생일 설정〉

〈이름 등록〉

〈다마고치 탄생〉

시간 설정부터 순서대로 설정을 끝내면 방 안에 알이 나타나고 약 1분 후에
다마고치가 탄생합니다!
※성별은 랜덤입니다. 같은 성별이 계속해서 나올 수도 있습니다.

# 문자 입력 방법

① 문자 입력란의 커서를 움직여 결정 버튼을 눌러주세요. (선택한 곳의 커서가 깜빡 거립니다.)

칸 결정 ····· B버튼
커서를 오른쪽으로 이동 ····· A버튼
커서를 왼쪽으로 이동 ····· C버튼

② 입력하고 싶은 문자의 종류를 선택해 주세요.
※한글 → 알파벳 → 숫자 → 기호 → 이모티콘 → 엔터(입력 종료) 순으로 표시됩니다.

선택 ····· A버튼
결정 ····· B버튼

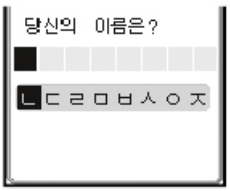


③ 원하는 문자를 골라 결정을 눌러 주세요.
※한글 입력 시, ③-1로 이동

선택 ····· A버튼
결정 ····· B버튼

③-1 초성 입력이 끝나면 ②~③과 동일한 방법으로 중성, 종성을 입력해 주세요.
③-2 원하는 문자를 완성시킨 뒤 엔터(↵)를 입력하면 커서가 다음 칸으로 넘어갑니다.
※종성까지 입력 시에는 자동으로 커서가 다음 칸으로 넘어갑니다.

입력 결정 화면

④ 문자 입력을 끝내고 싶다면 입력 결정 화면에서 「네」를 선택해 주세요.

●입력 결정 화면 표시 방법(3가지)
- 「문자 종류」선택 시에 「↵(입력 종료)」를 골라 B버튼을 누릅니다.
- 문자 입력 창의 커서를 오른쪽 끝까지 이동시킨 뒤에 A버튼을 누릅니다.
- 문자 입력 창 끝까지 문자를 넣고 B버튼을 누릅니다.

●절전 모드 약 30초간 버튼 조작이 없을 때에는 화면이 꺼지며 절전 모드가 됩니다. 버튼을 누르면 화면이 깜빡이며 다시 켜집니다.

# 다마고치의 성장

다마고치는 성장하면서 외모와 특징이 변해요. 돌보는 방법에 따라서 다양하게 성장해요. 성장 방식에 따라 자는 시간도 달라져요.

## 성장 예

※알 디자인과 성장 캐릭터는 상품 버전에 따라 다릅니다.

---

다마고치를 결혼시켜서 닮은 아이가 태어나는 걸 믹스라고 해요!
세대가 이어질 때마다 다른 외모의 다마고치로 성장할 거예요!

---

### 쌍둥이 탄생!?

가끔 쌍둥이가 태어나요!
쌍둥이는 형제, 자매가 똑같이 자라거나 다른 외모로 성장하기도 해요!

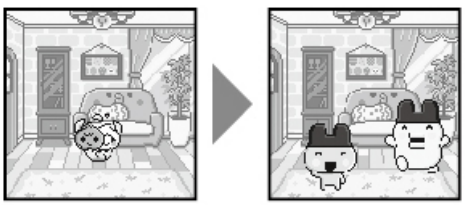

똑같이 성장? 아니면…?

# 화면 보는 방법

〈기본 대기 화면〉

A버튼

〈돌보기 화면〉

기본 대기 화면에서 돌보기 화면을 켜거나 마당으로 나갈 수 있어요.

●기본 대기 화면에서 C버튼을 누르면 다마고치가 어떤 행동을 할 거예요!

B버튼

〈마당 대기 화면〉

이벤트가 발생하거나 펫과 놀 수 있어요!

B버튼

〈시계 화면〉

B버튼(기본 대기 화면으로 돌아가기)

# 돌보기 방법

## 여러가지 돌보기 기능을 사용하여 다마고치를 키워요!

기본 대기 화면에서 A버튼을 누르면 돌보기 화면이 켜져요. 아이콘을 선택해 돌보기 놀이를 해요!

**A버튼 : 돌보기 아이콘 선택　B버튼 : 결정　C버튼 : 기본 대기 화면으로 돌아가기**

돌보기 화면

※다마고치가 잘 때에는 돌보기를 할 수 없습니다.
※유아기에는 돌보기 메뉴가 제한됩니다.

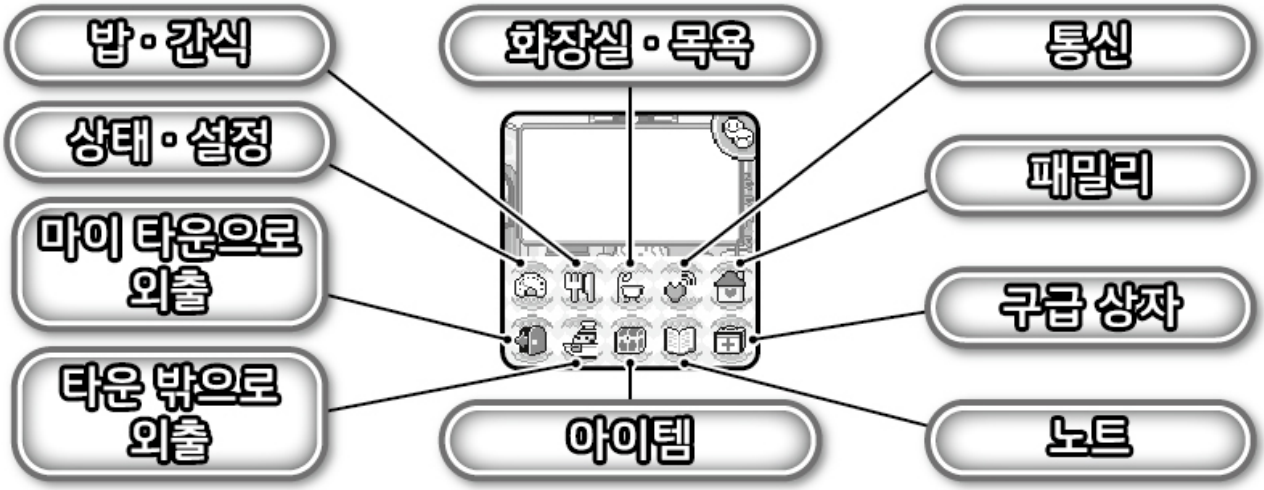


### 호출 사인

다마고치가 돌봐주길 원할 때에는 화면 우상단에 호출 사인이 나타나고 사용자를 불러요. 내용에 맞게 돌보기 아이콘을 선택하여 돌봐 주세요!

우상단에 호출 사인이 표시!

# 상태 · 설정

다마고치의 상태를 체크하거나
본체 설정을 바꿀 수 있어요!

먼저 원하는 항목을 선택하여 결정 버튼
(B버튼)을 눌러 주세요.

## 상태

**A버튼 : 화면 전환**

**다마고치의 상태가 표시됩니다.**
**자주 체크하면서 돌보기에 참고하세요!**

**이름 :** 사용자 이름

**다마고치 이름**

**성별** 남 여

다마고치의 상태(1)

**나이 :** 하루에 한 살씩 추가

**고치 포인트 :** 다마고치 별에서 사용하는 화폐 (최대 99999고치 포인트)

**애정도 :** 다마고치의 기분과 사용자와의 친밀도

**포만감 :** 배고픈 정도

**세대 :** 아이가 태어날 때마다 1씩 추가

다마고치의 상태(2)

●**포만감을 채우려면 「밥」을 주세요!**
**애정도를 높이려면 「간식」을 주거나 「도구」를 사용해요!**

## 프로필

**사용자의 프로필이 표시됩니다.**

**이름 :** 사용자 이름

**생일 :** 사용자 생일

## 설정

**다마고치 썸 본체의 설정을 바꿀 수 있어요!**

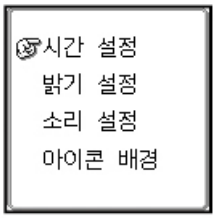


**변경하고 싶은 항목을 골라 주세요.**

〈시간 설정〉

시간을 바꿀 수 있어요.

〈밝기 설정〉

밝기를 조절할 수 있어요.

〈소리 설정〉

소리를 켜거나 끌 수 있어요.

〈아이콘 배경〉

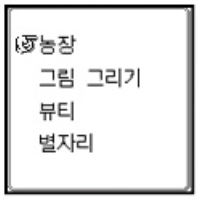


돌보기 아이콘의 배경 디자인을 바꿀 수 있어요.

**A버튼 : 어둡게　B버튼 : 밝게　C버튼 : 설정 완료**

---

**●돌보기 아이콘의 배경 디자인을 바꿀 수 있어요!**

외출 장소가 열리고 새로운 디자인을 얻으면
「설정」의 아이콘 배경 메뉴를 선택할 수 있어요!

## 밥・간식

**배가 고프거나 애정도가 떨어지면 밥을 먹어요!**

음식을 먹을 장소를 선택해 주세요.

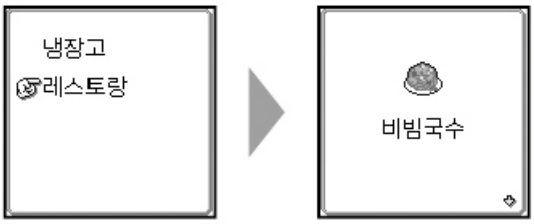


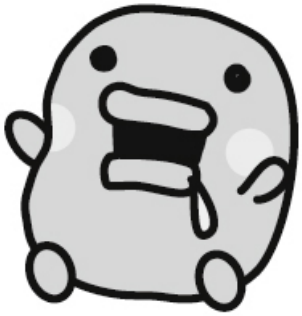

먹이고 싶은 음식을 선택해 주세요.
다마고치마다 좋아하는 음식이 다르니 여러 음식을 먹여 봐요!
※「레스토랑」에서의 식사는 고치 포인트가 필요합니다.

**냉장고 아이템 분류**

= 포만감 상승

= 애정도 상승

●「간식」을 주면 애정도가 높아져요! 포만감이 채워지는 간식도 있어요!

## 화장실・목욕

다마고치가 화장실에 가고 싶은 것 같거나
몸이 더러워지면 데리고 가주세요!

데려가고 싶은
곳을 선택해
주세요.

●화장실

다마고치가 화장실에 가고 싶어서
떨고 있을 때에는 화장실에
보내 주세요! (방에 응가를 하면
청소를 해주세요.)

●목욕

다마고치를 깨끗하게
목욕시켜 주세요!

## 마당

기본 대기 화면에서 B버튼을 누르면 마당에 갈 수 있어요!
마당에서는 여러 이벤트가 발생하기도 하고 다마펫이 놀러 오기도 해요!

### 다마펫이랑 같이 살아요!

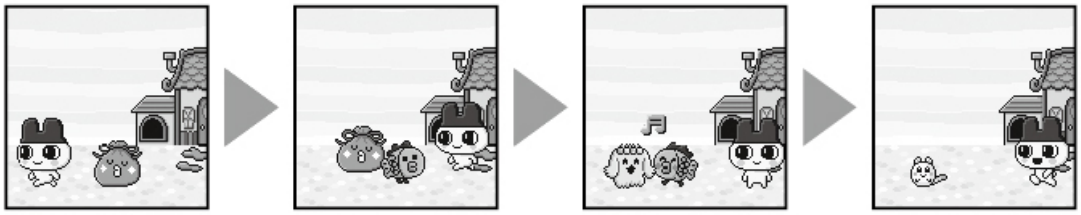

마당에 도구를
두면!

다마펫이
놀러 와요!

다마펫이 결혼!

아이가
태어났어요!

① 마당에 도구를 두면 다마펫이 놀러 와요! 「아이템」에서 마당에 둘 「도구」를 선택하여 「마당에 놓기」를 선택해 주세요.
② 마당에 다마펫이 오면 같이 살지 말지 선택할 수 있어요. 같이 살고 싶으면 「네」를 선택해 주세요!
③ 가끔씩 마당에 가서 다마펫의 상태를 확인해 주세요. 다마펫의 결혼 상대가 찾아올 수도 있어요!
④ 다마펫이 결혼하면 알이 나오고 아이가 태어납니다!

※다마펫은 반항기부터 키울 수 있습니다.
※다마펫을 키우지 않을 때 도구를 정리하고 싶으면 「아이템을 정리」에서 「네」를 선택해 주세요.
※다마펫은 오랫동안 만나러 가지 않으면 사라집니다.

●친구의 다마펫과 결혼시킬 수 있어요! 「통신」 메뉴에서 「다마펫 믹스」를 선택해 주세요.

# 통신

친구와 통신하며 놀아요!

## 「다마고치 썸」… 다마고치 썸과 통신

어떤 통신을 할지
선택해 주세요.

### 다마고치 본체 통신 방법과 주의사항

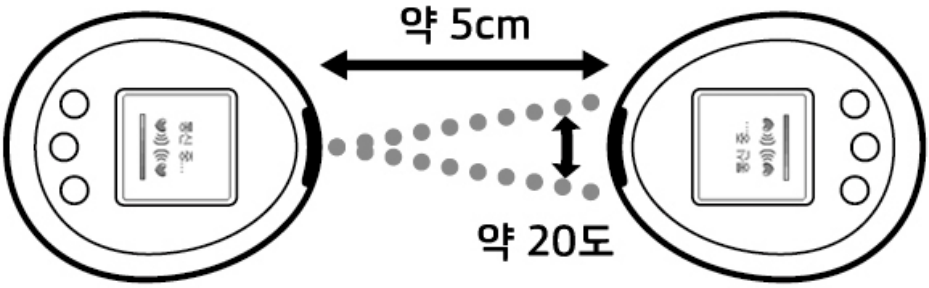


다마고치 두 대의 통신부를 수평으로 맞추고 위 그림처럼
범위 내에서 통신해 주세요.

※태양광 등 강한 빛 아래에서는 통신이 되지 않습니다.
※너무 가까이 두면 통신이 되지 않을 수 있습니다.

통신 대기 화면

두 대의 다마고치에 통신 대기 화면이
나오면 B버튼을 눌러 주세요.

●통신 중에는 화면을 꼭 봐 주세요!

통신 중 화면이
사라지면 통신부를
분리시켜도 됩니다.
※통신 중 화면이 표시될 때에는
버튼을 누르지 말아 주세요!

통신 실패 화면이
표시되면 B버튼을 눌러
통신 대기 화면으로
돌아가 다시 통신해 주세요.

어떤 통신을 할지
선택해 주세요.

## ●놀기　　친구의 다마고치와 놀아요!

① 「놀기」를 선택하면 통신 대기 화면이 나옵니다.
※친구의 다마고치 썸도 같은 방법으로 조작해 주세요.
② 본체 두 대를 마주 대고 B버튼을 눌러 주세요.
③ 통신에 성공하면 아래 이벤트 중 하나가 진행됩니다.

## ●방문

다마고치가 집에
방문하여 같이
놀아요!

## ●기념사진

친구의 다마고치와
함께 사진을 찍어요!
※찍은 사진은 서로의
「사진 일기」에 저장됩니다.

## ●아이템 교환　　친구와 아이템을 교환해요!

① 아이템을 줄 사람과 받을 사람을 정해주세요.
② 통신 메뉴에서 「아이템 교환」을 선택해 주세요.
아이템을 줄 사람은 「주기」, 받을 사람은 「받기」를 선택해 주세요.
③ 상대방에게 줄 아이템의 종류를 고르고 아이템을 선택하면
통신 대기 화면이 나옵니다.
④ 두 대의 다마고치가 모두 통신 대기 화면이 나왔을 때 본체를 마주 대고
B버튼을 누르면 아이템 교환이 시작됩니다!

※친구에게 액세서리를 받아도 프렌드기가 되지 않으면 액세서리를
착용할 수 없습니다. 프렌드기가 되면 아이템 메뉴를 확인해 주세요.

---

※「소지품」의 아이템을 주면 사라집니다.
※「가게」의 아이템은 선물해도
사라지지 않습니다.

## ●프러포즈　　친구의 다마고치에게 프러포즈해요!

① 통신 메뉴에서「프러포즈」를 선택합니다.

※다마고치가 쌍둥이일 경우에는「프러포즈」를 선택하고 누구에게 프러포즈할지 선택해 주세요. 친구의 다마고치가 쌍둥이일 경우에는 친구의 다마고치 썸에서「프러포즈」를 선택해 주세요.

② 두 대의 다마고치가 모두 통신 대기 화면인 상태에서 한쪽의 다마고치의 B버튼을 눌러 통신을 시작합니다. 통신에 성공하면「프러포즈」를 선택한 기기의 다마고치가 상대방의 거실을 찾아가 프러포즈합니다.

※둘 다「프러포즈」를 선택한 경우에는 바로 결혼합니다.

③ 프러포즈 받은 다마고치는「한다」「안 한다」로 결혼을 할지 말지 선택해 주세요. 그 후에 다시 통신 대기 화면이 나오면 두 대의 다마고치를 마주대고 통신을 진행해 주세요.

④ 프러포즈에 성공하면 다마고치가 결혼! 알 두개가 나옵니다. 그 알을 각자 하나씩 데려가 다음 세대의 생활이 시작됩니다.

※프러포즈 가능 조건 :「상대 다마고치가 이성」「프랜드기의 다마고치」「상대가 다마고치 썸」「다마고치 미츠」「다마고치 ON」

## ●외출 통신　　친구와「타운 밖으로 외출」을 해요!

① 통신 메뉴에서「외출」을 선택해 주세요.

② 친구를 초대할 기기에서「초대하기」를 선택해 주세요. 초대받은 친구가「놀러 가기」를 선택하면 통신 대기 화면이 나옵니다.

③「초대하기」를 선택한 사람이 외출 장소를 선택하면 통신 중 화면이 나옵니다.

④ 두 대의 다마고치 화면이 통신 대기 화면 혹은 통신 중 화면이 되면 본체를 마주 대고 B버튼을 눌러 주세요.「초대하기」를 선택한 본체의 화면에 다마고치가 나타나 함께 외출합니다!

※외출 장소가「놀러 가기」를 선택한 본체에서 아직 갈 수 없는 장소인 경우「외출 통신」 이후에 갈 수 있게 됩니다!

●다마펫 믹스　　친구의 다마펫과 믹스시켜요!

※다마펫이 마당에서 살고 있지 않으면 「다마펫 믹스」 선택이 불가능합니다.

① 서로의 다마펫을 믹스시키고 싶으면 각 다마고치의 통신 메뉴에서 「다마펫 믹스」를 선택해 주세요.

② 친구의 다마고치 썸도 통신 대기 화면으로 바뀐 걸 확인한 뒤 한쪽 기기에서 B버튼을 누르면 통신이 시작됩니다. 통신에 성공하면 다마펫이 친구의 마당으로 놀러 가서 결혼합니다. 그 후 각자의 알을 가지고 돌아옵니다.

③ 알에서 다음 세대의 다마펫이 태어납니다.

## 패밀리

**다마고치의 가족과 관련된 메뉴가 모여 있어요!**

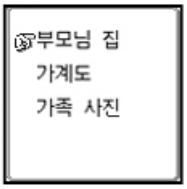


가고 싶은 장소나 보고 싶은 항목을 선택해 주세요.

### 부모님 집

**다마고치의 부모님이 다마고치를 돌봐 줘요!**

부모님 집에 데려가면 다마고치의 부모님이 사용자 대신 다마고치를 돌봐 줘요! 직접 돌보기 힘들 때에 데려가세요!

●부모님 집은 2세대 이후에 놀러 갈 수 있어요.

●아침부터 저녁까지 맡길 수 있어요. 너무 늦으면 부모님이 집까지 데려다 줘요.

●다마고치를 다시 집으로 데려오고 싶을 때에는 외출 화면에서 버튼을 눌러 「돌아갈까요?」 화면에서 「네」를 선택해 주세요.

●포만감, 애정도가 0일 때에는 맡길 수 없어요.

### 가계도

**키우고 있는 다마고치의 가계도를 볼 수 있어요!**

이전 세대 다마고치 보기 … A버튼

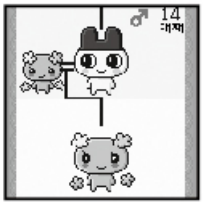


지금 키우고 있는 다마고치가 표시돼요.

A버튼을 누를 때마다 이전 세대의 다마고치가 표시돼요.

※다마고치가 죽으면 가계도가 끊기며 다음 세대는 1대째부터 시작됩니다.

※「가계도」에 저장되는 건 현재 세대를 제외한 15세대까지입니다. 그 이전 세대는 삭제됩니다. ※세대 표시 상한은 999대까지입니다.

## 가족 사진

**가족 모두가 모인 사진을 볼 수 있어요!**

지금 키우고 있는 다마고치의 가족이 모두 모인 사진을 볼 수 있어요!

※1대째 혹은 일부 캐릭터에는 할머니, 할아버지가 표시되지 않습니다.
※1대째는 프렌드기 이후에 가족사진을 볼 수 있습니다.

## 마이 타운으로 외출

**백화점, 공원에 놀러 가요!**

가고 싶은 장소를 선택해 주세요.

필요

**왼쪽 마크가 있는 장소는 쇼핑 등에 고치 포인트(다마고치 별의 돈)이 필요합니다.**

### 백화점

백화점에는 여러 가게가 있어요! 쇼핑을 하고 싶을 때에는 「쇼핑」, 게임을 하고 싶을 때에는 「게임 코너」를 선택해 주세요. 그 뒤에 가고 싶은 곳을 선택해 주세요.

※같은 아이템은 세 개까지 가질 수 있습니다. 그 이상 구입하면 고치 포인트만 줄어들 뿐이니 주의해 주세요.

**쇼핑** ●「FREE」표시가 되어있는 아이템은 무료(0고치 포인트)예요!

필요

**리폼**

리폼으로 방 분위기가 바뀌어요!

**아이템 샵**

여러가지 도구가 가득♥

**패션**

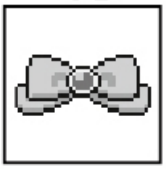

멋진 액세서리가 가득♥

**주얼리** **프러포즈에 필요한 반지를 살 수 있어요!**

반지는 외출 장소에서 친구에게 프러포즈할 때에 필요해요! 「다이아 반지」로 프러포즈하면 성공율이 UP!?

## 게임 코너 게임으로 고치 포인트를 GET!!

### 파도타기 게임

버튼을 연타해서 파도타기에 도전!!
게임을 시작하면 게이지가 나타나고 10초 동안 A버튼을 연타하여 서핑 보드를 타요! A버튼을 누른 만큼 게이지가 늘어나요. 10초간 A버튼을 많이 누를수록 큰 파도를 탈 수 있어요! 버튼을 누른 횟수가 적으면 실패해요!

**A버튼 : 보드 타기　B버튼 : 미사용　C버튼 : 게임 포기**

### 상자 받기☆

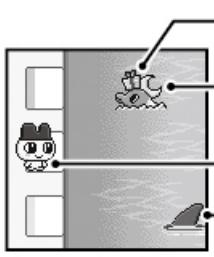


선착장으로 들어오는 상자를 받아요!
화면의 오른쪽에서 미카즈키이루카치가 상자를 가져와요. 미카즈키이루카치가 왼쪽 선착장에 도착했을 때 상자를 받을 수 있도록 다마고치를 이동시켜 주세요. 15개의 상자를 받으면 성공! 사메치를 만나거나 상자를 받지 못 하면 게임이 끝나요.

**A버튼 : 위로 이동　B버튼 : 아래로 이동　C버튼 : 게임 포기**

## 공원

**여러가지 이벤트가 있어요!**

대화

쓰레기
제로 데이

쿠폰을
받을 수도…

## 타운 밖으로 외출 여러 장소로 외출해요!

친구들이 있는 장소로 외출해요!
가고 싶은 장소를 선택해 주세요.

●「타운 밖으로 외출」로 갈 수 있는 장소가 여러 곳 있어요.
「???」는 어떤 작동을 계기로 열리는 장소이니까 이것저것 시험해 보세요!

## ※외출 장소는 상품의 버전에 따라 다릅니다.

외출 장소에서 가고 싶은 곳이나 하고 싶은 걸
선택해 주세요.
●아이템(도구)을 가져갈 수도 있어요!

## 각 장소의 광장

**광장에서 만난 상대와 친해지면 결혼할 수 있어요!**
※광장의 이름은 장소에 따라 다릅니다.

광장에서는 여러 다마고치들을 만날 수 있어요!
●각 장소에 따라 만날 수 있는 다마고치가 달라요.
●도구를 가져가면 광장의 다마고치와 같이 놀며
친해질 수 있어요.
●상대가 좋아하는 도구를 가져가면 굉장히 좋아해요!
●친구 리스트에서 친밀도를 볼 수 있어요!

광장에서 만난 다마고치와 친해지면 프러포즈를
받을 수도 있어요!
(프러포즈는「친구 리스트」에 등록되어 있는
다마고치에게만 받을 수 있습니다.)
프러포즈를 받으면 어떻게 할지 선택해 주세요.
「네」를 선택하면 결혼!
●마음에 드는 다마고치에게 직접 프러포즈할 수도 있어요!

## 각 장소의 가게

**각 장소에서만 손에 넣을 수 있는
상품을 팔고 있어요!**

상품의 종류를 선택한 뒤 사고 싶은 아이템을
선택해 주세요.
※같은 아이템은 3개까지 가질 수 있습니다.
그 이상 구입하면 고치 포인트만 줄어들 뿐이니
주의해 주세요.

## 각 장소의 명소

**각 장소의 명소에서 놀아요!**

**외출 장소마다
명소가 있어요!
어떤 곳일까요?**

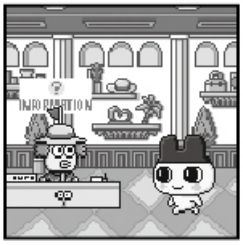


「호텔」의 인포메이션

※외출 가능한
장소와 명소는
상품의 버전에
따라 다릅니다.

## 프러포즈

**마음에 드는 상대에게 프러포즈해서 결혼해요!**

**프러포즈할 상대를 선택 … A버튼**
**프러포즈할 상대를 결정 … B버튼**

친밀도

**결혼하고 싶은 상대가 있는 장소에서
「프러포즈」를 선택하면 프러포즈할 수 있어요!
프러포즈하고 싶은 상대를 골라 주세요.
상대가 OK해 주면 결혼!
다음 세대 다마고치가 태어나요.**

※프러포즈에는「반지」가 필요합니다.
「반지」는 백화점의「주얼리」에서 살 수 있습니다.
반지를 가지고 있는지는「아이템」→「스페셜」에서 확인할 수 있습니다.
※친밀도가 높을수록 프러포즈 성공률이 높아집니다.
※「친구 리스트」에서「모르는 사이」로 표시되어 있는 다마고치에게는 프러포즈를 할 수 없습니다.
※쌍둥이인 경우에는 어느 쪽에 프러포즈할지 선택해 주세요.

## 차세대 다마고치 탄생!

**다마고치가 결혼하면 알이 나오고
다음 세대의 다마고치가 태어나요!**

**2세대 이후부터는 태어난 다마고치에게 이름을 지어줄 수 있어요!**

※16대 이후부터는「가계도」에서 가장 오래된 세대부터 차례대로 삭제됩니다.

※쌍둥이가 태어나면 두 마리 모두에게 이름을 지어줄 수 있습니다. 한 마리씩 이름을 지어주세요!

**새로운 세대와의 생활이 시작됩니다!**

**●유아기까지는 부모님과 함께 살아요.**

## 호텔에 맡겨요!

필요

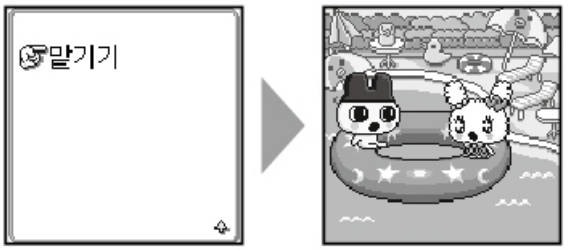


타운 밖으로 외출

→「호텔」

→「맡기기」를 선택하면 사용자 대신 다마고치를 돌봐 줘요! 직접 돌보기 힘들 때에 데려가세요!

**●아침부터 저녁까지 맡길 수 있어요. 1시간에 10고치 포인트가 필요해요. 고치 포인트가 떨어지면 집으로 돌아옵니다.**

**●다마고치를 다시 집으로 데려 오고 싶을 때에는 외출 화면에서 버튼을 눌러「돌아갈까요?」화면에서「네」를 선택해 주세요.**

**●포만감, 애정도가 0일 때에는 맡길 수 없어요.**

**저녁이 되기 전에 다마고치를 데리러 가세요.**
**다마고치를 데리러 가지 않으면 스스로 집으로 돌아가지만 애정도가 많이 떨어져요.**

# 아이템

## 가지고 있는 아이템을 볼 수 있어요!

보고 싶은 아이템의
종류를 선택해 주세요.

- 아이템은 사용해도 사라지지 않지만 친구에게 선물하면 사라져요. (선물이 불가능한 아이템도 있어요.)
- 같은 도구와 액세서리는 3개까지 가질 수 있어요.
- 스페셜은 같은 아이템의 경우 1개만 가질 수 있어요.
- 도구는 15개, 액세서리는 8개까지 가질 수 있어요.

※아이템을 골라 「삭제」를 선택하면 아이템을 삭제할 수 있습니다.
가지고 있는 수와 관계없이 그 아이템 전부가 사라집니다. 예를 들면 같은 아이템을 3개 갖고 있으면 3개가 전부 사라집니다.
※인형, 볼, 「스페셜」 내의 아이템은 삭제가 불가능합니다.

## 도구 스페셜

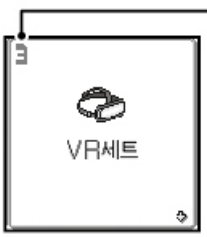


「도구」,「스페셜」을 선택한 뒤 사용하고 싶은 아이템을 선택해 주세요.

●이런 아이템이 있어요!

도구

VR세트

다마고치마다 좋아하는 아이템과 싫어하는 아이템이 있어요!

## 사진 촬영을 해요!

●카메라로 다마고치의 사진을 찍을 수 있어요!

스페셜

카메라

찍고 싶은 타이밍에 A나 B버튼을 눌러요!

찍은 사진은 「사진 일기」에 저장돼요!

※유아기에 「부모님 집」에 있을 때에는 유아기 전용 도구만 쓸 수 있습니다.
※유아기에서 반항기가 되면 유아기 전용 도구는 사용하지 못하고 다른 도구를 사용할 수 있습니다.

## 액세서리

다마고치를 액세서리로 꾸며줄 수 있어요! 원하는 액세서리를 선택해 주세요. 액세서리를 빼고 싶을 때에는 「빼기」를 선택해 주세요!

※액세서리를 달 수 있는 건 프렌드기부터입니다!

## 청소 도구

「청소 도구」를 선택하여 방을 깨끗이 치워요!

# 노트

## 여러 정보를 보거나 메시지를 읽을 수 있어요!

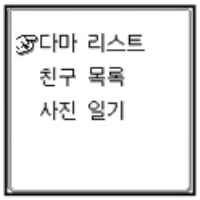


보고 싶은 정보를
선택해 주세요.

●노트에 새로운 메시지가 추가되면 돌보기 아이콘 화면에서 「노트」를 선택한 직후에 메시지가 표시돼요.

## 다마 리스트

「타운 밖으로 외출」에서 등록

다마고치가 결혼하면 알이 나오고
다음 세대의 다마고치가 태어나요!

A버튼 : 화면 전환

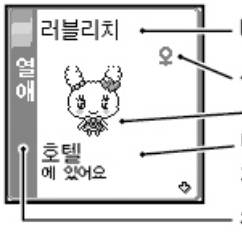


●갈 수 있는 외출 장소의 다마고치만 리스트에 표시돼요.
●아직 만나지 않은 다마고치는 외모가 「?」로 나와요.
●이성 다마고치에게 프러포즈해서 결혼할 수 있어요!
친밀도가 높을수록 프러포즈 성공률이 높아요!

●친밀도 낮음 ⟷ 높음 (사이가 좋음)

| 동성 | 아는 사이 | 친구 | 친한 친구 | 절친 |
|---|---|---|---|---|
| 이성 | 아는 사이 | 친구 | 연인 | 열애 |

## 친구 목록

통신한 친구의 정보가 저장되어 있어요!

통신으로 등록

A버튼 : 화면 전환

친구 목록은 15명까지 저장할 수 있어요.
15명이 가득차면 새로운 친구와 통신해도 등록되지 않아요.
새로운 친구를 등록하려면 「삭제」로 친구 목록을 삭제해 주세요.

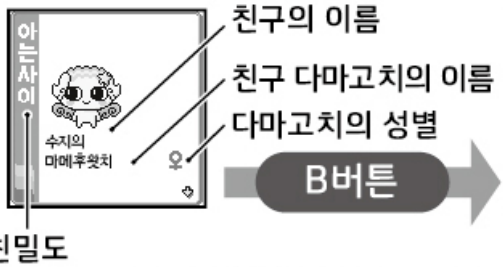


친구 목록 화면에서 B버튼을 누르면 표시된 친구의 상세 선택 화면이 나옵니다. 상세 선택 화면에서 원하는 것을 선택해 주세요.

●가족 사진

친구 다마고치의 가족사진이 저장되어 있어요!

●메시지 편집

친구에게 보낼 메시지를 쓰거나 편집할 수 있어요! 완성된 메시지는 친구와 통신했을 때에 전달돼요.

●메시지 이력　A버튼 : 화면 전환

친구와 주고 받은
메시지를 최신 순서대로
볼 수 있어요!

※메시지를 삭제하고 싶을 때에는
삭제하고 싶은 메시지를 골라 B버튼을
눌러「삭제」를 선택해 주세요!

●삭제

삭제 선택 화면

저장된 친구를
리스트에서
삭제할 때에는
삭제 선택 화면에서
「네」를 선택해 주세요.

## 사진 일기

A버튼 : 화면 전환　B버튼 : 결정

카메라, 통신 놀이 때 찍은 사진이 저장되어 있어요!
※사진은 6장까지 저장됩니다.
※사진을 삭제하고 싶을 때에는 삭제하고 싶은 사진을 골라
「삭제」를 선택해 주세요!
※통신 때에는 랜덤 확률로 사진이 찍힙니다.

## 구급 상자

다마고치가 아프면 빨리 치료해 주세요!

다마고치가 오른쪽 그림과 같은 상태가
되면 서둘러「구급 상자」를 선택해 주세요!
※한 번에 낫지 않을 수도 있습니다.

다마고치
감기

충치

## 다마고치가 죽을 것 같을 때!?

병에 걸린 채로 방치하거나 돌봐주지 않으면
시니가미치가 나타나요! 시니가미치가 나타나면
서둘러「구급 상자」를 선택하여
구급차를 불러 주세요!

시니가미치가
나타났다!

구급차로
병원에 직행!

●다마고치가 죽으면…
다마고치가 죽으면「사망 화면」이 나옵니다. A버튼을 누르면
죽은 다마고치의 프로필을 볼 수 있습니다. 새로운 다마고치를
키우려면 C버튼과 A버튼을 동시에 눌러 주세요. 그러면 방에
새로운 알이 나타나고, 약 1분 후에 다마고치가 태어납니다.

※아이템 등은 새로운 다마고치에게 그대로 전달됩니다. (일부 전달되지 않는 아이템도 있습니다.)

# 건전지 교환

건전지 교환 알림

건전지가 소모되면 건전지 교환 알림 화면이 나옵니다.
이 화면이 나오면 모든 조작이 불가능합니다.
「처음에는… 다마고치의 탄생」을 참고하여 새 건전지로 교환해 주세요.

「이어하기」를 선택하면 키우고 있던 다마고치를 계속해서 키울 수 있습니다.
※「데이터 삭제」를 선택하면 모든 데이터가 지워지고 초기 상태로 돌아가니 주의해 주세요.
※삭제된 데이터는 복원되지 않습니다.

**●이런 때도 건전지 교환**

놀이를 계속하게 되면 건전지가 소모되어 「건전지 교환 알림」이 나오지 않고 아래와 같은 증상이 나타나는 경우가 있습니다. 그 때에는 새로운 건전지로 교환하고 위의 「건전지 교환」을 참고하여 교환해 주세요.

●화면이 검정, 흰색으로 변했을 때 ●소리가 작아졌을 때 ●화면이 깜빡이거나 오작동이 발생했을 때

# 질문 & 답변

## 다마고치 유튜브 채널 OPEN!!

※영상을 구독하고 '좋아요' 버튼을 눌러주세요!
※각종 이벤트가 있으니 참여해 보세요!

●다마고치 본체 통신 실패!
→ 통신 메뉴를 올바르게 선택했는지 확인해 주세요.
→ 태양광 등 강한 빛 아래에서는 통신이 불가능합니다.
→ 적당한 거리에서 통신을 시도해 주세요. 너무 가까워도 통신이 되지 않는 경우가 있습니다.
→ 두 대의 다마고치가 통신 대기 화면이 되면 B버튼을 눌러 주세요.

●화면이 검정(흰색)으로 변하거나 소리가 나오지 않으며 버튼을 눌러도 반응이 없을 때!
→ 건전지가 닳았을 가능성이 있습니다.
(건전지가 닳아도 건전지 교환 알림이 나오지 않을 수 있습니다.)
「①건전지 넣는 방법」을 참고하여 건전지를 교환해 주세요.

●액정 화면이 잘 안 보일 때! → 화면의 밝기를 조절해 주세요.

●소리가 나지 않을 때! →「소리 설정」을 확인하여「켜기」를 선택해 주세요.

●다마고치가 일어나지 않거나 잠을 안 잘 때
→ 다마고치는 정해진 시간이 되면 스스로 일어납니다. 시간 설정이 올바르게 되어있는지 시계 화면에서 확인해 주세요.
AM(오전) / PM(오후) 설정이 올바르게 되어 있는지 확인해 주세요.

●2월 29일(윤일) 날짜 표시는?
→ 본체의 날짜 설정은 윤일에 대응하지 않습니다. 윤일인 2월 29일이 되면「시간 설정」에서 날짜를「2월 29일」로 변경해 주세요.
3월 1일부터는 정상적으로 사용 가능합니다.
※생일, 기념일 이벤트가 있으니 날짜와 시간을 꼭 맞춰 주세요.

●다운로드 시에「아이템이 가득 찼어요!」화면이 나왔을 때
→ 아이템의 종류에 따라 저장 가능한 개수가 정해져 있습니다.
가게(백화점, 레스토랑 등)나 보관함의 아이템을 삭제하여 가지고 있는 아이템 수를 줄이면 새로운 아이템을 다운로드할 수 있습니다.

## 스타트 버튼

●강한 충격으로 인해 모든 기능이 정지되거나 화면 상태가 이상할 때
※스타트 버튼을 눌러도 화면이 나오지 않는 경우에는 건전지를 꺼낸 뒤에 다시 넣어 주세요.

**스타트 버튼을 누르면 이어하기 / 데이터 삭제 선택 화면이 나옵니다.**

※건전지 덮개 개폐시에도 자동적으로 스타트 버튼이 눌려 이어하기 / 데이터 삭제 선택 화면이 나옵니다.

이어하기 / 데이터 삭제 선택 화면

●육성 중인 다마고치를 계속 돌보고 싶으면「이어하기」를 선택하여 일반 화면으로 돌아간 뒤「시간 설정」과 같은 방법으로 날짜와 시간을 수정해 주세요.
●새로운 다마고치를 키우고 싶으면「데이터 삭제」를 선택해 주세요.
그 후, 시간 설정, 생일 등록, 이름 등록을 하면 새로운 알이 나타나며 잠시 뒤에 다마고치가 태어납니다.
※「데이터 삭제」를 선택하면「노트」「아이템」「가계도」「메시지 이력」 등 모든 데이터가 삭제되고 초기 상태로 돌아갑니다. 주의해 주세요.